





PHANTOM 4 PRO⁺

同梱物


以下の品目がパッケージにすべて揃っているか確認します。同梱されていない品目があれば、DJI またはお近くの販売店までご連絡ください。

必須の品目


機体 1 体



送信機 1 個

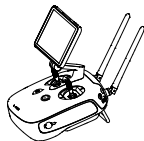

プロペラ (ペア) 4 組

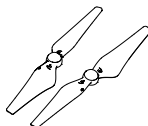


インテリジェントフライト
バッテリー 1 個



セットによってバッテリーの数は変わります。

充電器 1 個



電源ケーブル 1 本



マニュアル類



- ・同梱物
- ・免責事項および安全に関するガイドライン
- ・インテリジェントフライトバッテリーに関する安全ガイドライン
- ・クイックスタートガイド

アクセサリ*


ジンバルクランプ 1 個



USB OTG ケーブル 1 本



マイクロ USB ケーブル 1 本



マイクロ SD カード 1 枚 (16 GB)



キャリングケース 1 個



* アクセサリは保証対象外です。